

美音秀秀P600调音台声卡



melody show

使用本产品前请仔细阅读使用说明书

包装清单

1



P600声卡主机*1

2



Type-C 充电线/音频线*1

3



产品说明书/保修卡*1

5



3.5MM直播线*1

5



3.5MM音频伴奏线*1

产品介绍-正视图



1. 麦克风音量指示: 动态显示麦克风输入音量大小;
2. 监听音量指示: 动态显示监听音量的大小;
3. 乐器接入状态指示: 当接入乐器(例如: 吉他)时, 该灯绿色常亮;
4. OTG连接成功指示: 当声卡OTG接口与直播设备(手机, 电脑)连接成功时, 该绿色灯常亮, 此时声卡输出立体声;
5. 蓝牙连接指示: 播放伴奏的手机通过蓝牙与声卡连接成功时, 该蓝色灯常亮;
6. 美音效果开启指示: 美音效果开启时, 绿色灯常亮;
7. 电池电量指示: 4格灯全亮绿色表示声卡电量为100%, 按每格25%电量的指示方式显示当前电量, 当电量低于10%时, 语音提示"电量低, 请及时充电", 声卡充电时常亮;

产品介绍-正视图

8. 电源开关: 长按开/关机
9. 人声美音效果控制旋钮: 指示在“0”位置时, 关闭美音效果, 共有10种美音效果可供选择, 当标识指向“1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”时, 分别对应10种美音效果;
10. 麦克风音量滑动控制键: 推子在“-”位置时, 表示音量最小为“0”, 推子在“+”位置时, 表示音量最大;
11. 监听音量滑动控制键: 推子在“-”位置时, 表示音量最小为“0”, 推子在“+”位置时, 表示音量最大;
12. 伴奏音量滑动控制键: 该按键主要控制通过蓝牙或者连接音频线输入到声卡的伴奏音乐的音量, 推子在“-”位置时, 表示输出音量最小为“0”, 推子在“+”位置时, 表示输出音量最大;
13. 录音音量滑动控制键: 该按键主要控制声卡在混音后输出到直播设备的音量, 推子在“-”位置时, 表示音量最小为“0”, 此状态下, 声卡没有输出声音到直播设备, 推子在“+”位置时, 表示录音输出的音量最大;
14. 乐器输入音量滑动控制键(推子): 推子在“-”位置时, 表示音量最小为“0”, 此状态下, 乐器输入到声卡的音量为最小为“0”, 推子在“+”位置时, 表示乐器输入到声卡的音量增益最大;
15. 混响效果控制旋钮: 指示在“0”位置时, 关闭混响效果, 共有10种混响效果可供选择, 当标识指向“1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”时, 分别对应1-10种依次增大的混响效果;
16. 电音基调选择指示: 按下“电音”按键时, 循环切换“C”, “C#”, “D”, “D#”, “E”, “E#”, “F”, “G”, “G#”, “B”, “A”, “A#”12种电音基调, 选择对应基调时, 绿灯常亮, 关闭电音功能时, 所有灯不亮;
17. 变声效果控制按键: 按键循环切换9种变声效果, 激活效果时, 显示绿色灯常亮, 长按取消变音效果, 灯不亮;

产品介绍-正视图

18. 静音控制按键：按下声卡静音（关闭麦克风），显示为橙色指示灯，再次按下，取消静音；
19. 闪避控制按键：按下按键开启闪避功能，橙色灯常亮，再次按下取消闪避功能，灯不亮；
20. 直播模式控制按键：按下按键，开启直播模式，即听湿录湿模式，经声卡处理后的麦克风人声(湿声)与伴奏音乐混音后从声卡输出，该模式下可以进行直播连麦；
21. 唱歌模式控制按键：按下按键，开启唱歌模式，即听湿录干模式，声卡仅输出麦克风人声到录音设备，可以配合手机K歌APP，如全名K歌,唱吧等使用；可通过按下"直播"按键来取消该模式；
22. 游戏模式控制按键：按下按键，开启游戏模式，绿色灯常亮，耳返功能关闭，开启连麦；当按下"直播"或"唱歌"按键时，取消游戏模式；
23. 电脑/手机模式控制按键：按下该按键声卡进入电脑直播模式，待电脑识别声卡设备后，将电脑的"录音设备"和"播放设备"均选为"P600"即可绿灯亮起，再次按下切换至手机直播模式，绿灯灭；
24. 蓝牙开关控制：按下打开蓝牙功能，可通过伴奏手机蓝牙连接声卡播放伴奏，此时蓝色灯常亮，再次按下关闭蓝牙功能，按键灯不亮；
25. 音效1控制按键：短按按键播放设置好的音效1，同时绿灯亮起，长按该按键可设置该音效，具体方法为：长按该按键直到听到提示音"按键确认开始录制5秒音效"，期间随时按下该键即停止录制，绿色灯快速闪烁3次后并关闭，表示录制结束；
26. 音效2控制按键：短按按键播放设置好的音效2，同时绿灯亮起，长按该按键可设置该音效，具体方法为：长按该按键直到听到提示音"按键确认开始录制10秒音效"，期间随时按下该键即停止录制，绿色灯快速闪烁3次后并关闭，表示录制结束；
27. 音效3控制按键：短按按键播放设置好的音效3，同时绿灯亮起，长按该按键可设置该音效，具体方法为：长按该按键直到听到提示音"按键确认开始录制15秒音效"，期间随时按下该键即停止录制，绿色灯快速闪烁3次后并关闭，表示录制结束；

产品介绍-正视图

28. 女变男变声效果控制: 按下按键开启女变男变声效果, 绿灯常亮, 再次按下取消, 灯不亮;
29. 男变女变声效果控制: 按下按键开启男变女变声效果, 绿灯常亮, 再次按下取消, 灯不亮;
30. 魔兽音变声效果控制: 按下按键开启魔兽音变声效果, 绿灯常亮, 再次按下取消, 灯不亮;
31. 娃娃音变声效果控制: 按下按键开启娃娃音变声效果, 绿灯常亮, 再次按下取消, 灯不亮;
32. 原声控制按键: 按下按键直接切换到原声模式, 人声不加任何混响效果; 灯常亮绿色, 注: 切换到其他混响模式或通过旋钮控制人声混响效果时, 则自动取消原声效果, 灯不亮;
33. 录音棚效果控制按键: 按下按键直接切换到录音棚模式, 灯常亮绿色, 此模式为固定的混响效果注: 切换到其他混响模式或通过旋钮控制人声混响效果时, 自动取消该混响效果, 灯不亮;
34. KTV效果控制按键: 按下按键直接切换到KTV模式, 灯常亮绿色, 此模式为固定的混响效果, 注: 切换到其他混响模式或通过旋钮控制人声混响效果时, 则自动取消该效果, 灯不亮;
35. 喊麦效果控制按键: 按下按键直接切换到喊麦模式, 灯常亮绿色, 此模式为固定的混响效果, 注: 切换到其他混响模式或通过旋钮控制人声混响效果时, 则自动取消该效果, 灯不亮;
36. 电音效果控制按键: 重复按下循环切换C, C#, D, D#, E, E#, F, G, G#, B, A, A#, 12种电音基调, 如"20"条所示, 对应基调的绿色灯会亮起, 同时该按键常亮绿色; 长按该键取消电音效果, 灯不亮;
- 37-46. 音效控制按键: 分别控制"礼曲","掌声","笑声","打脸","坑曲","Tabada","么么哒","点关注","鄙视","Monsters"音效的开启和关闭, 按下音效按键开启该音效, 蓝色灯亮起, 按下任一音效, 则终止播放当前音效, 灯不亮;

产品介绍-仰视图，俯视图



47. 充电接口: Type-C 接口, 5V/2A充电

48. OTG/电脑接口: OTG输出, 连接电脑,或支持OTG功能的手机等直播设备

49. 伴奏接口: 3.5MM伴奏输入接口

50. 耳麦接口: 3.5MM接入耳麦

51. 耳机接口: 3.5MM输出耳机监听

52. 直播接口B: 3.5MM直播接口

53. 直播接口A: 3.5MM直播接口


54. 麦克风接口1: 3.5MM输入麦克风1

55. 麦克风接口2: 3.5MM输入麦克风2


56. 乐器接口: 6.35mm乐器输入接口

产品介绍-连接方式

普通直播方式

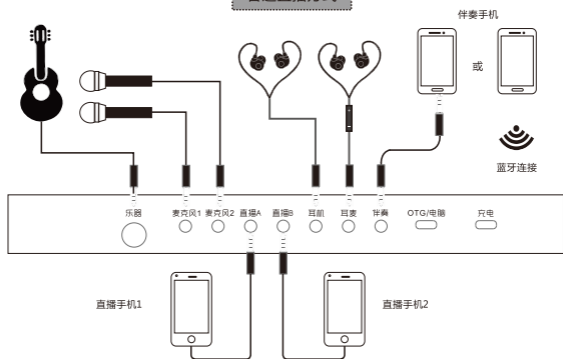

立体声直播方式

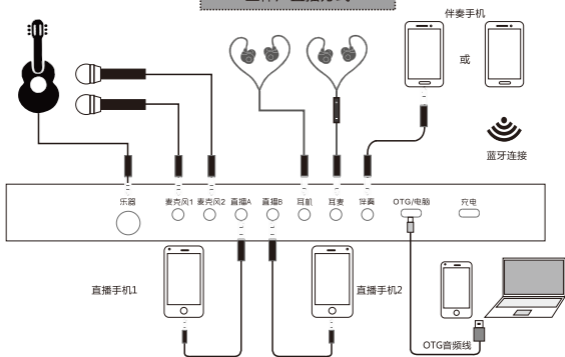

产品规格

接口详情:

耳麦接口(3.5mm), 麦克风接口(3.5mm),
伴奏接口(3.5mm), 手机接口 (3.5mm),
充电接口 (Type-C), OTG接口 (Type-C)

信噪比 (D/A) : 108dB

动态范围 (D/A) : 108dB

总谐波失真 (D/A) : -92dB

电池容量 : 1000mAh

充电电量 : DC 5V/1.5A

产品材质 : 金属

产品尺寸 : 255x150x28mm

产品重量 : 855g

商品名称 : 美音秀秀P600调音台声卡

型号 : P600

制造商 : 深圳市迈悦科技有限公司

地址 : 深圳市宝安区福永街道大洋路90号机器人智造产业园荔枝公寓1楼

网址 : www.maiyuetech.com

客服热线 : 4000-387-339

