

产品说明书

P300数字直播K歌声卡

唛咪[®]


melody show

使用本产品前请仔细阅读使用说明书

包装清单

1



P300主机*1

2




Type-C 充电线*1

3



产品说明书/保修卡*1

4



OTG数字直播线*1

5




3.5MM直播线*1

6



伴奏音频线*1

产品介绍-正视图

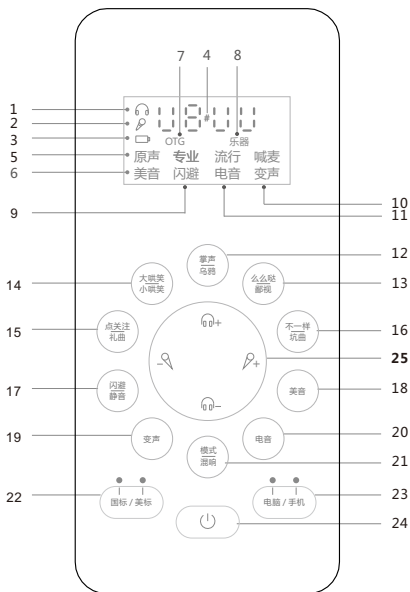

1. 监听音量控制指示：显示耳机输出音量的大小
2. 麦克风音量指示：动态显示麦克风输入音量大小
3. 电池电量指示：短按电源开关键显示电池电量，工作时电池标志闪烁表示电池电量低，电池标志常亮表示正在充电

产品介绍-正视图

4. 电音基调显示屏指示
5. 模式/混响效果控制指示：短按循环切换“原声”，“专业”，“流行”，“喊麦”4种效果，黄色显示表示当前对应效果，在“专业”，“流行”，“喊麦”模式下长按“模式/混响”按键进入微调模式，每种模式下依次有5种混响效果可供选择，显示屏依次显示“1”，“2”，“3”，“4”，“5”，有对应语音提示为“混响音量”
6. 美音模式指示：黄色显示当前模式为美音模式（即人声EQ调节模式），长按“美音”按键，取消美音效果，按下“美音”快捷按键，循环切换9种美音效果，显示屏依次对应显示“1”，“2”，“3”，“4”，“5”，“6”，“7”，“8”，“9”
7. OTG连接指示：黄色常亮表示直播设备与声卡已正常连接
8. 乐器输入指示：乐器接入声卡后，黄色常亮表示当前进入乐器输入模式
9. 闪避模式控制指示：按下“闪避”按钮，短按循环切换2档闪避效果，显示屏会依次显示“1”，“2”，黄色闪烁显示为待选状态，黄色常亮表示选定状态
10. 电音控制指示：依次按下“电音”快捷按钮，循环切换12种电音基调，显示屏依次为“C”，“C#”，“D”，“D#”，“E”，“E#”，“F”，“G”，“G#”，“A”，“A#”，“B”，长按“电音”键取消
11. 变声控制指示：按下“变声”快捷按钮，循环切换9种变声音效模式，显示屏依次显示“1”，“2”，“3”，“4”，“5”，“6”，“7”，“8”，“9”，黄色闪烁显示为待选状态，黄色常亮表示选定状态，长按“变声”键取消
- 12-16. 现场特效控制按键，短按效果依次为“掌声”，“么么哒”，“大哄笑”，“点关注”，“不一样”，长按效果为“乌鸦”，“鄙视”，“小哄笑”，“礼曲”，“坑曲”
17. “闪避/静音”控制按键：短按切换闪避效果，长按进入静音模式，显示屏指示为“ β ”闪烁
- 18-21. 依次为“美音”，“变声”，“电音”，“模式/混响”音效控制按键
22. 国标美标耳机音频切换按键：长按切换“美标”或“国标”模式。 **特别注意：**切换模式后要重新拔插一下连接直播手机端的直播线插头

产品介绍-正视图

23. 电脑/手机模式切换按键:

长按按键循环切换"手机单声道","手机立体声","电脑"模式

--手机立体声直播,"手机"标志常亮,对应的绿色指示灯常亮

--手机单声道直播,"手机"标志闪烁,对应的绿色指示灯闪烁

--电脑直播,"电脑"标志常亮,在此模式下,内部混音功能打开


(即电脑播放的声音会混合输出到直播输出)

24. 电源开关: 长按开关机, 短按显示声卡电池电量

25. 按下" $\beta+$ "增加麦克风音量, 最高等级为8; 按下" $\beta-$ "减小麦克风音量, 最低等级为0, **长按" $\beta-$ "按键减小直播音量, 长按" $\beta+$ "按键增加直播音量**, 共有9档音量可供调节, 显示屏会对应显示"1"- "9", 同时会有"直播音量"语音提示(**注意**: 根据使用的麦克风和播出效果需要的音量来调节麦克风音量, 根据麦克风的音量大小指示灯来试音, 尽量不要让麦克风音量大小指示灯亮爆音提示的红灯, 避免影响直播效果);

按下" $\text{耳}+$ "增加监听音量, 最高等级为8; 按下" $\text{耳}-$ "减小监听音量, 最低等级为0, **长按" $\text{耳}-$ "按键监听关闭**, 关闭和为0时显示屏监听标志都会闪烁(**注意**: 按监听音量按键可以调整自己听到音量大小, 但是不会改变播出音量的大小)


产品介绍-仰视图，俯视图

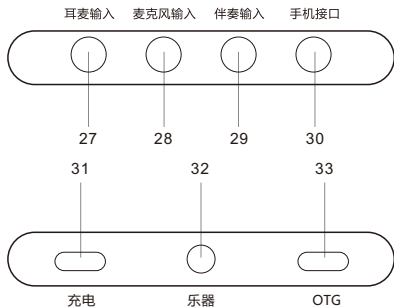


- 27. 耳麦输入：可接入国标或者美标耳麦或者耳机
- 28. 麦克风输入：可接3.5mm音频头的麦克风（动圈麦克风或者免电源电容麦克风）
- 29. 伴奏输入：通过音频线连接外部伴奏音源，可监听，适用于无伴奏输入的手机直播场景（**注意**：直播时,根据自己需要调整伴奏手机的音量，观察伴奏音量的动态显示，尽量控制伴奏音乐最大声音时，在屏幕显示的音乐音量显示不要到红灯亮的位置）
- 30. 手机接口：可通过3.5MM音频线连接直播手机，传输手机播放的音频及录制声卡的声音到手机
- 31. 充电：可通过电源线(USB-Type C)给声卡充电
- 32. 乐器：通过该接口外接吉他等乐器实现内录
- 33. OTG接口：用于连接电脑或者带OTG音频接口的手机

直播介绍

普通直播方式

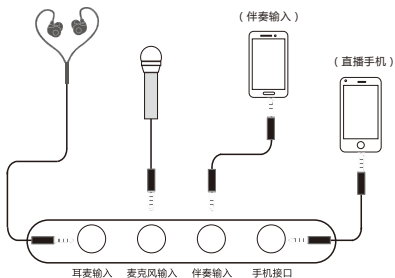

高品质直播方式

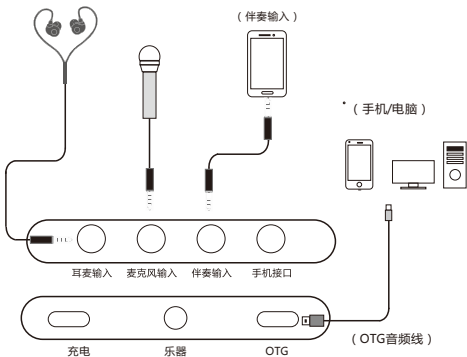

使用方法

使用方法：

1. 长按电源开关，打开声卡
2. 对于不支持OTG功能的直播手机，可使用配件中的3.5mm直播音频线连接声卡的"手机"接口与直播手机的耳机接口，我们推荐Iphone/Ipad用户使用我们配件中的OTG-Lightning数据线，连接iphone和声卡，实现高品质数字立体声直播（**注意：iphone手机直播时，可用充电宝对声卡进行充电，来实现对直播手机的充电，以保证手机可以长时间直播。**）
3. 将耳麦或耳机插入到声卡耳麦接口（**注意：接入后，可先用直播手机播放音乐，观察监听耳机里听到音乐是否正常，来判断直播手机和声卡连接是否正确和牢固**）
4. 使用音频伴奏线连接声卡的"伴奏"接口与手机的耳机接口
5. 通过声卡的话筒接口接入麦克风
6. 调节音效模式，选择自己喜欢的效果
7. 打开伴奏手机选择合适的歌曲伴奏，同时调节麦克风音量和监听音量，合适为宜
8. 在直播手机上打开直播APP，如"YY直播"，"斗鱼"等，开启您的直播之旅

温馨提示：

1. 直播过程中，通过声卡给手机充电时，我们推荐使用带有5V/2A接口的充电宝接入声卡进行充电，可以避免产生手机掉电，电流杂音等问题
2. 使用OTG音频线进行直播时，显示屏"OTG"标志常亮，表示直播设备与声卡已正常有效连接，如果显示屏"OTG"标志不亮，请检查直播设备与声卡是否已有效连接或直播设备是否支持OTG功能，或者请更换为3.5mm的音频线连接直播设备与声卡，进行直播

产品规格

接口详情:

耳麦接口(3.5mm), 麦克风接口(3.5mm),
伴奏接口(3.5mm), 手机接口 (3.5mm),
充电接口 (Type-C) , OTG接口 (Type-C)

信噪比 (D/A) : 108dB

动态范围 (D/A) : 108dB

总谐波失真 (D/A) : -92dB

电池容量 : 1000mAh

充电电量 : DC 5V/1.5A

产品材质 : 铝合金+高硬度亚克力

产品尺寸 : 135x63x10mm

产品重量 : 148G

商品名称: 唛咪® 美音秀秀直播K歌声卡

型号: P300

制造商: 深圳市迈悦科技有限公司

地址: 深圳市宝安区福永街道大洋路90号机器人智造产业园荔枝公寓1楼

网址: www.maiyuetech.com

客服热线: 4000-387-339

